


# USO DE LA COCINA MEJORADA PORTÁTIL INKAFOGAO

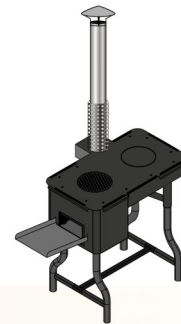

## Uso Diario

### ¿Cómo uso y mantengo mi cocina mejorada portátil?

**1** Quite el soporte y la rejilla para retirar la ceniza

**2** Coloque la rejilla metálica antes de encender la cocina

**3** Si sólo utiliza una olla tape la segunda hornilla

**4** Utilice leña seca y delgada para cocinar rápido.

## Mantenimiento

### ¿Cómo hacer que la cocina sea útil por mucho más tiempo?

**5** Limpiar chimenea cada 15 días

**6** Limpie la plancha y engrasarla cada semana para evitar que se oxide.

**7** Limpie las hornillas 2 ó 3 veces por semana con escobita o trapo seco

**8** Después de cocinar, saque la rejilla metálica con el gancho para evitar su rápido desgaste

## Seguridad

### ¿Cómo evitar accidentes o incendios?, recuerde

**9** Usar ollas por encima de N° 18 para evitar que se sumerja en la hornilla. Puede usar diversos tamaños de ollas pero no menos a N° 18.

**10** Coloque bien las ollas para impedir quemaduras

**11** Durante la cocción evite tocar la plancha donde están las ollas

Distribuidor Oficial:



LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE